

N 22-155 TA

Montageanleitung der Kombi-Kabel-Buchse
assembly instruction
assamblage de la fiche
istruzione di montaggio
montage

hier verwendetes Kabel: Kabel H 155

Bild 01



Zum Stecker gehören 2 unterschiedliche Mittelkontakte sowie 2 unterschiedliche Masseverbindungshülsen. Die dickere Hülse sowie der dickere Mittelkontakt sind für H 155 und ähnliche Kabel dimensioniert.

There are two different clamps for the mass and two different centerpins which belong to N 22-155 TA. The bigger clamp and the the center pin with the bigger hole are siuted for H 155 and cables of similar dimensions.

Bild 02



Bild 03



Bild 04



Bild 05



Masseverbindungshülsen

für H 155 u.ä.

Clamps for the mass

for H 155 and similar

für RG 58 u.ä.

for RG 58 and similar

Bild 06



Die Masseverbindungshülse muss zwischen Folie und Geflecht.
The clamp must be placed between the copper-foil and the braid.
La partie cylindrique doit être insérée entre la feuille de cuivre
et la tresse extérieure.
Il collegamento della massa si mette tra li folio di rame e la calza.

Bild 07



Bild 08



Bild 09



Schneiden Sie das Kabelgeflecht so ab, dass ein Rest noch auf dem Gummi liegt. Beim Verschrauben wird so die Masseverbindung verbessert.

Cut the braid as you can see in the picture above. Thus you improve the mass-connection between the cable and the body.

Bild 10

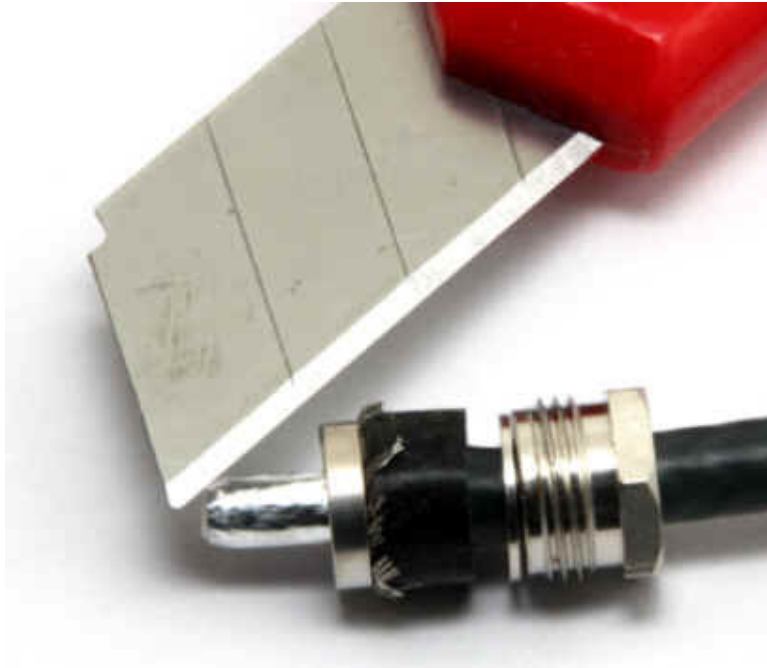


Bild 11



Bild 12



Bild 13



Bild 14



Bild 15



Vergessen Sie nicht, eine Kurzschlussüberprüfung durchzuführen!

Do never forget to check, if there is a short-circuit!

N'oubliez jamais de contrôler, s'il y a un court-circuit dans la fiche!

Non dimenticare di controllare se si trova un corto circuito nella spina!